


### **Wspornik ławy karpíówka.**

Dachówkę typu karpíówka można montować na dwa sposoby ze względu na rozstaw łąt, w łuskę i w koronkę. Dachówki na których będzie montowany wspornik wymagają szlifowania. Na rysunkach dachówki, które muszą być szlifowane mają ciemniejszy kolor. Pozostałe dachówki nie wymagają żadnych modyfikacji z tytułu montażu wsporników.

### **Wspornik ławy na karpíówkę ułożoną w koronkę.**

Rozstaw łąt w tym układzie wynosi wg producenta dachówki 27-31cm. Aby poprawnie zamontować wspornik należy zastosować dodatkową łątę pośrednią, położoną w środku pomiędzy głównymi. Do tej łąty zostanie przykręcony wspornik ławy.

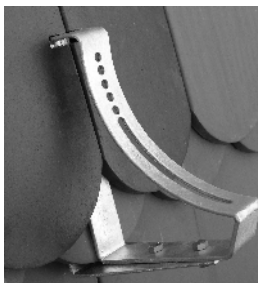

Przygotowanie dachówek w obrębie których przykręca się wspornik i podpórkę jest zbliżone do opisanego wcześniej. Jedynie położenie wcięcia, przez który przechodzi wspornik uległo zmianie (podniesieniu). Właściwy wygląd poprawnie zamontowanego wspornika ławy przedstawia powyższy rysunek.