



### **Wspornik ławy karpíówka.**

Dachówkę typu karpíówka można montować na dwa sposoby ze względu na rozstaw łąt, w łuskę i w koronkę. Dachówki, na których będzie montowany wspornik wymagają szlifowania. Na rysunkach dachówki, które muszą być szlifowane mają ciemniejszy kolor. Pozostałe dachówki nie wymagają żadnych modyfikacji z tytułu montażu wsporników.


### **Wspornik ławy na karpíówkę ułożoną w łuskę.**

Zgodnie z zaleceniami producenta dachówek odstęp między łątkami wynosi 13,5 do 15,5cm. Ponieważ wspornik składa się z dwóch części (wspornika i podpórki) dlatego należy najpierw zamocować podpórkę. Podpórkę mocuje się na złożeniu dwóch dachówek na tej samej łącie, na której układa się dachówkę.

Do przykręcania wspornika i podpórki należy użyć ocynkowanych śrub  $\varnothing 6$ .

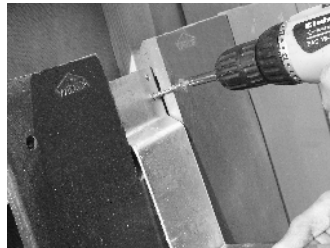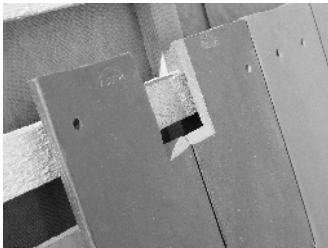

Montując podpórkę wspornika należy pamiętać o przykręceniu jej na odpowiednim poziomie w stosunku do następnego rzędu dachówek. Istnieje niebezpieczeństwo, że dachówka zakrywająca podpórkę będzie się opierała nie na łącie, ale właśnie na tej podpórce. Dachówki następnego rzędu przykrywające wspornik należy przygotować jak na rysunku poniżej.

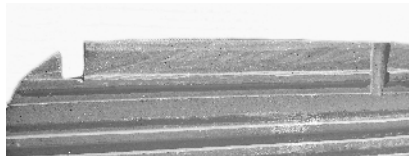

Jak widać trzeba szlifować cały bok, pod którym będzie przebiegał płaskownik wspornika, rowek pod którym będą ukryte łepki śrub mocujących wspornik oraz wcięcie, w które będzie wchodził wspornik.

Poniżej przedstawiono kolejne etapy mocowania wspornika ławy kominarskiej.

