
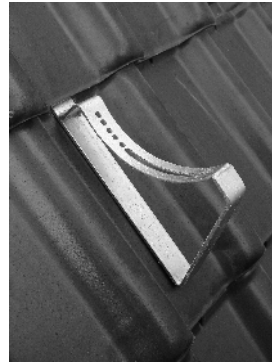


Wsporniki łąwy niemieckie.

Różnica między dotychczasowymi wspornikami łąwy, a omawianymi polega na tym, że we wsporniku łąwy niemieckim zrezygnowano z podpórki. Aby wzmocnić konstrukcję część mocująca/dolna wspornika wykonana jest z płaskownika 40x6, a nie 40x4. Montaż podobnie jak poprzednio wymaga szlifowania zamków dachówek oraz zastosowania dodatkowej łąwy montażowej. Montuje się ją prostopadle do krokwi, a równolegle do łąw dachówkowych. Wspornik zahacza się o tę łąwę i mocuje śrubami $\varnothing 6 \times 45$. Wsporniki są podklejone taśmą mającą na celu złagodzenie nacisku na dachówkę w czasie poruszania się po dachu. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania nie zaleca się przykręcania do wsporników łąwy stopni dachowych. Kolejne kroki montażu wsporników przedstawiają poniższe rysunki.

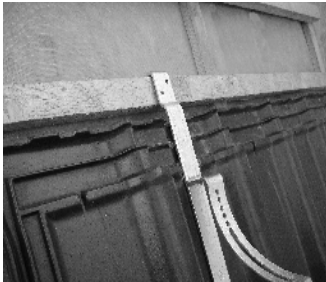

Brak podpórki znacznie skraca czas montażu wsporników, gdyż nie trzeba szlifować kolejnych zamków dachówek pod następny element składowy.