


Wspornik płotka karpíówka.

Dachówkę typu karpíówka można montować na dwa sposoby ze względu na rozstaw łąt, w łuskę i w koronkę. Dachówki, na których będzie montowany wspornik wymagają szlifowania. Na rysunkach dachówki, które muszą być szlifowane mają ciemniejszy kolor. Pozostałe dachówki nie wymagają żadnych modyfikacji z tytułu montażu wsporników. Do przykręcania wsporników należy stosować ocynkowane wkręty do drewna $\varnothing 6$.

Wspornik płotka karpíówka na dachówce ułożonej w koronkę.

Montaż wspornika płotka karpíówka na dachu ułożonym w koronkę odbiega nieco od jego montażu na dachu ułożonym w łuskę. Różnica polega na tym, że nie jest potrzebne wycięcie w dachówce na płaskownik, na którym montuje się drabinkę płotka. Konieczne jest podszlifowanie boków przylegających do wspornika dachówek i wykonanie rowków - miejsca na łepki śrub mocujących wspornik.

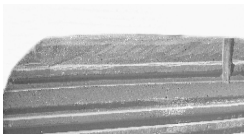

Dopuszcza się zastosowanie dodatkowej łąty pośredniej poniżej łąty, na której układa się dachówki, aby obniżyć położenie wspornika względem ułożonych dachówek. Rozwiązanie to może być konieczne do zastosowania przy większych odległościach łąt, co zależy od kąta pochylecia połąci dachowej.

